


Huomautus: Osat ja liitännöjen paikat voivat vaihdella mallin mukaan.

Merk: Komponentene og tilkoblingspunktene kan variere fra modell til modell.

Bemærk! Komponenterne og tilslutningssteder kan variere afhængigt af modellen.

Obs! Komponenter och anslutningarnas placeringar kan variera beroende på modell.

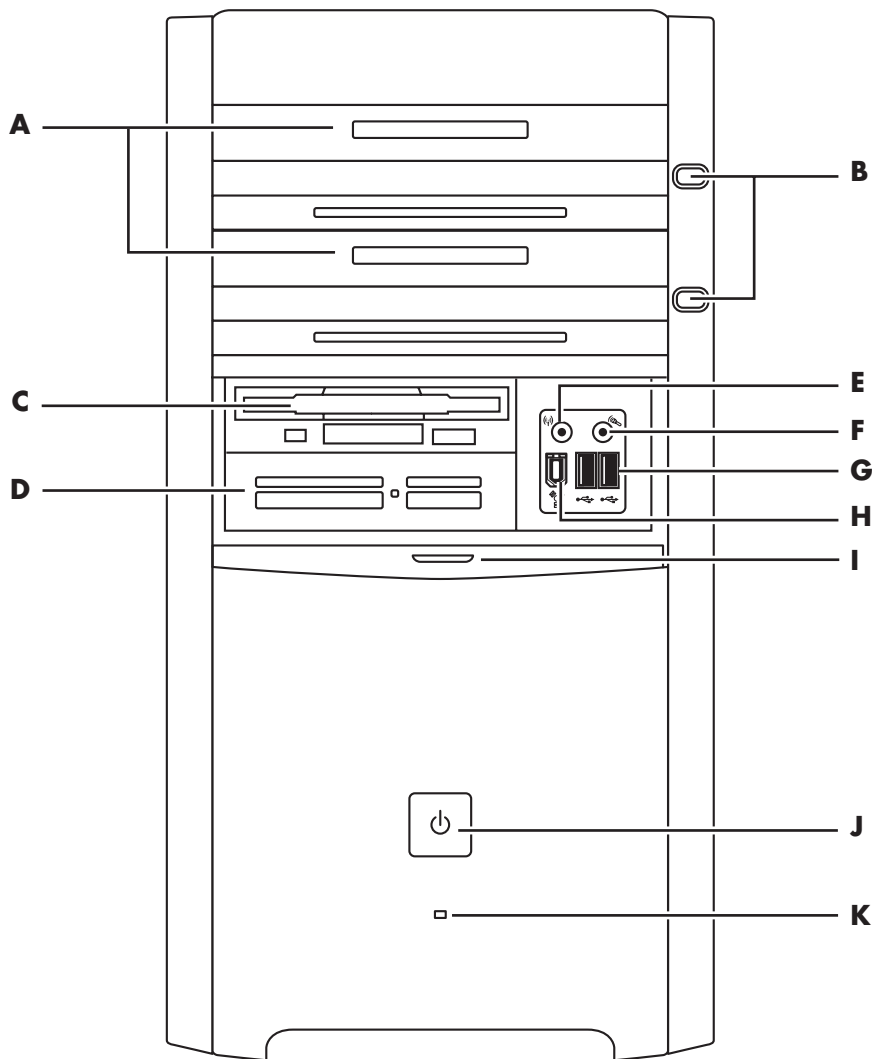

- A** — Optiset asemat
- B** — Optisen aseman avauspainikkeet
- C** — Levykeasema
- D** — Muistikortin lukija
- E** — Kuulokkeet
- F** — Mikrofoni
- G** — USB 2.0 -portit
- H** — FireWire® (IEEE 1394) -portti
- I** — Luukku
- J** — Virtapainike, jossa on merkkivalo
- K** — Kiintolevyn toimintavalo

- A** — Optiske stasjoner
- B** — Utløserknapper for optiske stasjoner
- C** — Diskettstasjon
- D** — Minnekortleser
- E** — Hodetelefoner
- F** — Mikrofon
- G** — USB 2.0-porter
- H** — FireWire®-port (IEEE 1394)
- I** — Deksel
- J** — On-knapp (På) med indikator
- K** — Aktivitetslampe for harddisk

- A** — Optiske drev
- B** — Det optiske drevs udløserknapper
- C** — Diskettedrev
- D** — Hukommelseskortlæser
- E** — Hovedtelefoner
- F** — Mikrofon
- G** — USB 2.0-porte
- H** — FireWire® (IEEE 1394)-port
- I** — Dør
- J** — Afbryderknapp med indikator
- K** — Lysdiode for aktivitet på harddisken

- A** — Optiska enheter
- B** — Utmättningsknappar för optisk enhet
- C** — Diskettenhet
- D** — Minneskortläsare
- E** — Hörlurar
- F** — Mikrofon
- G** — USB 2.0-portar
- H** — FireWire® (IEEE 1394)
- I** — Lucka
- J** — På-knapp med indikatorlampa
- K** — Aktivitetslampa för hårddisk




Huomautus: Osat ja liitäntöjen paikat voivat vaihdella mallin mukaan.

Merk: Komponentene og tilkoblingspunktene kan variere fra modell til modell.

Bemærk! Komponenterne og tilslutningssteder kan variere afhængigt af modellen.

Obs! Komponenter och anslutningarnas placeringar kan variera beroende på modell.

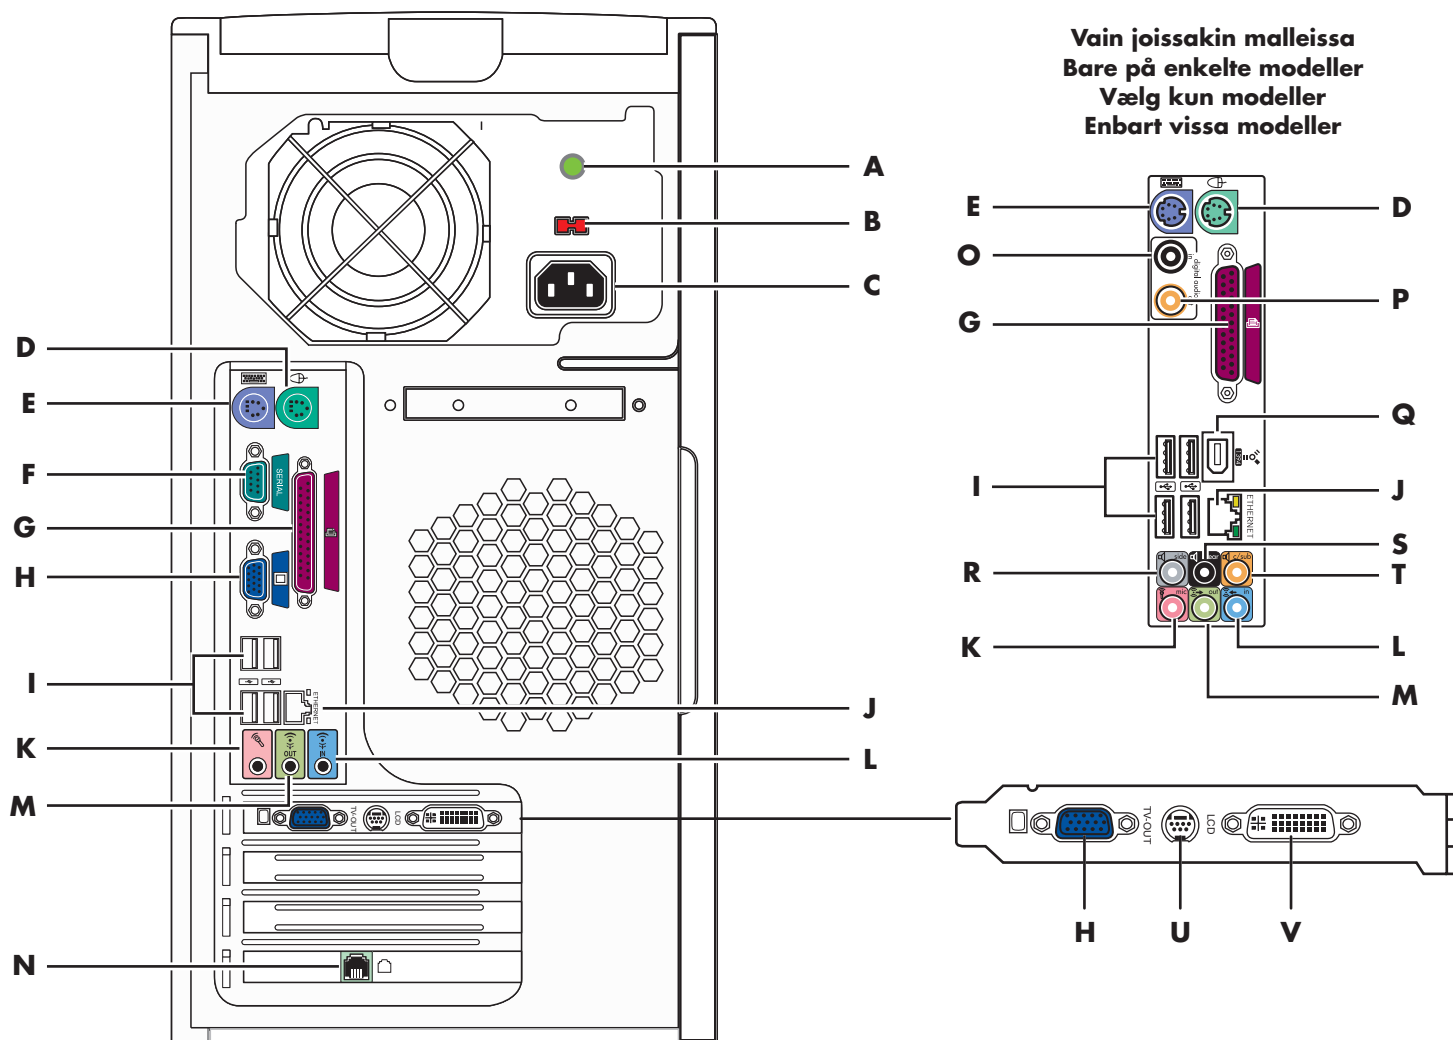

- A** — Virran LED-valo
- B** — Jännitteen valinta
- C** — Virtajohtimen liitäntä
- D** — PS/2-hiiren liitäntä
- E** — PS/2-näppäimistön liitäntä
- F** — Sarjaportti
- G** — Rinnakkaisportti
- H** — VGA-näytön portti
- I** — 4 USB 2.0 -porttia
- J** — LAN-verkko (Ethernet)
- K** — Mikrofonin liitäntä
- L** — Äänen tulolinja
- M** — Äänen lähtölinja
- N** — Modeemi (Tulolinja RJ-11)

Vain joissakin malleissa:

- O** — Digitaalisen äänen tuloliitäntä
- P** — Digitaalisen äänen lähtöliitäntä
- Q** — FireWire® (IEEE 1394) -portti
- R** — Sivukaiuttimen portti
- S** — Takakaiuttimen portti
- T** — Keskikaiuttimen/alibassokaiuttimen portti
- U** — S-video (TV:n lähtö)
- V** — Nestekide-DVI-liitäntä (vain joissakin malleissa)

- A** — Strømlampe (LED)
- B** — Spenningsvelger
- C** — Strømledningskontakt
- D** — Kontakt for PS/2-mus
- E** — Kontakt for PS/2-tastatur
- F** — Seriell port
- G** — Parallellport
- H** — VGA-skjermport
- I** — 4 USB 2.0-porter
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Mikrofonkontakt
- L** — Lydlinje inn
- M** — Lydlinje ut
- N** — Modem (linje inn RJ-11)

Bare på enkelte modeller:

- O** — Digital lyd inn
- P** — Digital lyd ut
- Q** — FireWire®-port (IEEE 1394)
- R** — Port for sidehøytaler
- S** — Port for bakre høytaler
- T** — Port for høytaler i midten/subwoofer
- U** — S-video (TV ut)
- V** — LCD DVI-kontakt (bare på enkelte modeller)

- A** — Lysdiode for strøm
- B** — Spændingsvælger
- C** — Stik til netledning
- D** — PS/2-musestik
- E** — Stik til PS/2-tastatur
- F** — Seriel port
- G** — Parallell port
- H** — Port til VGA-skærm
- I** — 4 USB 2.0-porte
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Mikrofonstik
- L** — lydindgang
- M** — lydudgang
- N** — Modem (Line In RJ-11)

Vælg kun modeller:

- O** — Digital lydindgang
- P** — Digital lydudgang
- Q** — FireWire® (IEEE 1394)-port
- R** — Port til sidehøjtaler
- S** — Port til bageste højtaler
- T** — Port til midterhøjtaler/subwoofer
- U** — S-video (TV Out)
- V** — LCD DVI-stik (vælg kun modeller)

- A** — På/av-lampan
- B** — Väljare för volt
- C** — Nätkontakt
- D** — PS/2-muskontakt
- E** — PS/2-tangentbordskontakt
- F** — Seriell port
- G** — Parallell port
- H** — VGA-skärmport
- I** — 4 USB 2.0-portar
- J** — LAN (Ethernet)
- K** — Mikrofonkontakt
- L** — Ljudingång
- M** — Ljudutgång
- N** — Modem (Line In RJ-11)

Enbart vissa modeller:

- O** — Digitalt ljud in
- P** — Digitalt ljud ut
- Q** — FireWire® (IEEE 1394)
- R** — Port för sidohögtalare
- S** — Port för bakre högtalare
- T** — Port för mitt-/bashögtalare
- U** — S-video (TV Out)
- V** — Anslutning för LCD DVI (endast vissa modeller)